

OLYMPUS®

はじめてお使いになる方へ

START

C-3100 ZOOM 簡単ガイド



~これだけで撮影できます~

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札 幌011-231-2338	金 沢 076-262-8259
仙 台022-218-8437	大 阪 06-6252-0506
新 潟 025-245-7343	高 松 087-834-6180
東 京 (八王子) 0426-42-7499	広島082-222-0808
松 本0263-36-2413	福 岡092-724-8215
静 岡 054-253-2250	鹿児島 099-222-5087
名古屋052-201-9585	沖 縄 098-864-2548

※上記のアクセスポイントまで電話をかけていただければ、オリンパスカスタマーサポートセンター に転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様のご負担となりますので、ご了承くだ

営業時間 9:30~17:00 (土・日曜、祝日および弊社定休日を除く) **オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jpでデジタルカメラおよび関連製品の情報を提供しています。

フルオートモード



撮影するには、シャッターボタンを半押しした状態から、さらにボタンを静か

●緑ランプとカードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。

● カメラの電源を切るには モードダイヤルを OFF にします。

撮影するには、ノ・ノ・ルールでは、 (全押し)

●ピントが合うと、緑ランプが点灯します。

このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本 書は、すぐに撮影にとりかかりたい方のために、撮影の基本操作や画像をパソコンに取 り込む方法などを分かりやすく説明した簡単ガイドです。詳しくは、別冊の取扱説明書 をお読みください。

箱の中身を確認する

- □ デジタルカメラ (太体) □ カメラケース
- □ ストラップ
- ¬ 」、ンズキャップ・」、ンズキャップζ♪も
- □ 単3アルカリ電池(4本)
- □ ソフトウェア CD-ROM(インフォメーショ
- ンディスク) □ 取扱説明書
- ☑ 簡単ガイド(本書)

- □ Windows98用USB ドライバインスト-ルガイド
- □ 保証書・ご愛用者登録ハガキ
- □ 16MBスマートメディア
- □ スマートメディア用静電気防止ケース
- □ スマートメディア用ラベル (2枚) □ スマートメディア用ライトプロテクト
 - シール (4枚)
- □ スマートメディア取扱説明書 □ USB ケーブル


ストラップを取り付ける

静止画を見る



ストラップをレンズキャップ用ひ **2** えトラップによりもにとおします。



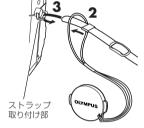

簡単再生

(液晶セーフ/ハック やく 2 回続けて押します。

画像が表示されます。


□ (液晶モニタ) ボタンをすば

● 液晶モニタが点灯し、撮影した

ıÖı

あとでストラップの長さを調節す るために、止め具の位置でスト ラップをゆるめておきます。

ストラップを図の矢印にしたが 3 ストラッノで図の人品にもたい。 い、止め具にとおします。長さが 決まったら、ストラップの先を 引っ張って、ゆるみをとります。 止め具のところで、ゆるまない、 抜けないことを確かめます。

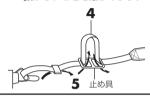

もう一方の金具にも手順3~5に 6 もう一方の並美にしず がら - . したがって、ストラップを取り付 けます。

十字ボタンを使って、見たい画像

● のついた画像はハービー

—10 コマ前の画像を表示。

- 次の画像を表示。

---10 コマ先の画像を表示。

ます。

-1 コマ前の画像を表示。

W 🛳

●液晶モニタが消灯します。ファインダをのぞいて、撮影してください。

撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。

マです。→「ムービーを見る」参

ズームレバーを使うと

以下のようなことができ

T : 画像を拡大表示 W: 複数の画像を一度

に表示

を表示させます。

電池を入れる



カメラの電源が入っていないことを (モードダイヤルがOFFの位置)確認し ます。





電池カバーを矢印の方向へスライドさせます。 ● カバーをスライドさせるときは指の腹を使ってあけ てください。爪などを使うとけがをすることがあり



電池の方向

を間違わな

いように插

入してくだ

さい。


単3電池をご使用のとき



電池カバーで電池を押さえながら閉じて、カバーの矢印 の刻印と逆方向へスライドさせます。


●カバーの端を押すと、カバーが閉まりにくくなります。

●カバーは閉じた状態で固定されます。

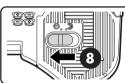

電池カバーロックを、◎ の方向へスライドします。


カードを入れる/取り出す

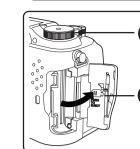


カメラの電源が入っていないことを(モードダイヤ ルが OFF の位置)確認します。

2 カードカバーを開けます。


3 カードを入れる

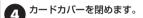

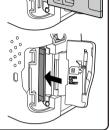


● カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対にカードを出し入れしたり、電池を 取り出したりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。

ムービーモード

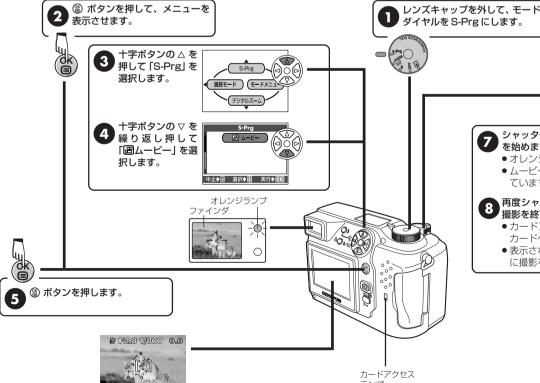

カメラを被写体に向けて、液晶モ

ニタを見ながら構図を決めます。

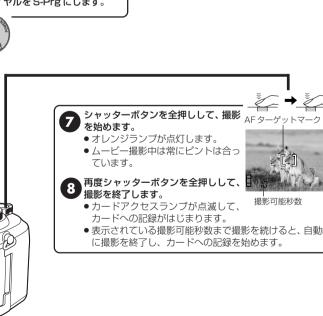



に撮影を終了し、カードへの記録を始めます。

● 表示されている撮影可能秒数まで撮影を続けると、自動的

接触面(コンタクトエリア)を液晶モニタ側にして、 カードがカチッとはまるまで奥に押し込みます。 ●カードを表裏逆にしたり、入れる向きを逆にして 押し込むと、抜けなくなることがあります。 3 カードを取り出す カードを一度奥に向かって押し、取り出しやすい位 置まで出てきたらつまんで引き抜きます。



簡単再生

ムービー再生したいコマ(♥ マークのついた画像)を表示しておきます。 →「静止画を見る」の手順 1、2 参照



4 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを光気 ターボタンを半押しします。

液晶モニタが消灯します。ファ インダをのぞいて、撮影してく ださい。

十字ボタンの△または▽を押し て設定を選んでから(6)を押す と、次の操作をすることができ ます。

再 生

コマ送り 中止

選択♦₽ 実行♦OK

再生. . もう一度再生をは


じめる。 コマ送りで再生を コマ送り. はじめる。

. 再生をやめる。 中止..

画像を消去する



消したい画像を表示しておきます。→「静止画を見る」の手順 1、2 参照

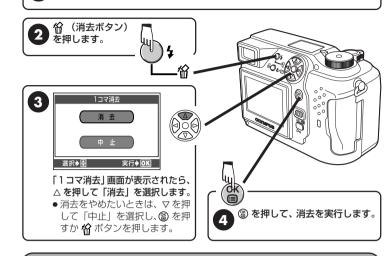




___ ズームレバーをT側にしたとき






カメラ本体で操作する機能

ボタンとダイヤル

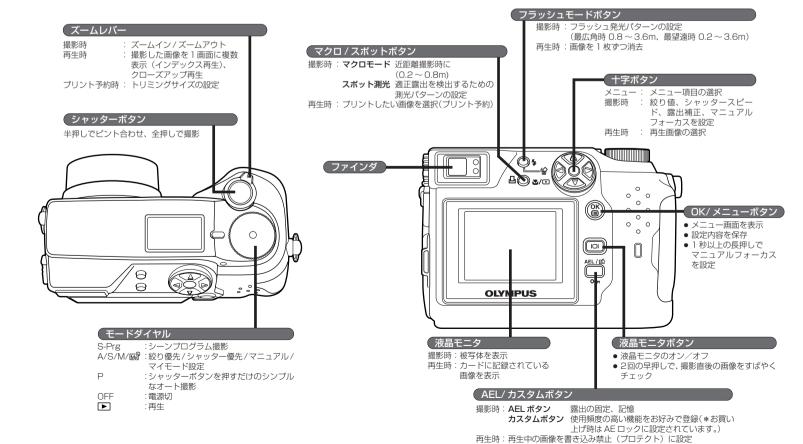

液晶モニターに表示されるメニューで操作する機能

メニュー画面のながれ

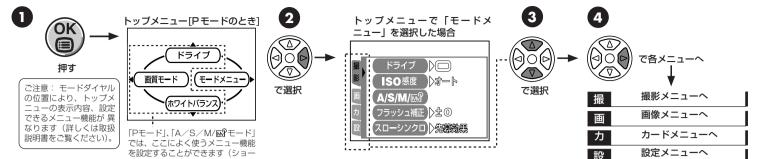

撮影メニュー

ドライブ 撮影方法を連写モード、オートブラケット撮影、セルフタイマー撮影の中から

	選択
	撮影条件に合わせて「オート」、「100」、「200」、「400」の中からISO感度を 選択
A/S/M/M	モードダイヤルが A/S/M/M のときの撮影モードを A(絞り優先撮影)、S (シャッター優先撮影)、M(マニュアルモード、M (マイモード設定) の中か

被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減

遅いシャッタースピードでフラッシュを発光。「先幕効果」、「赤目先幕」、「後幕 スローシンクロ 効果しの中から選択

長時間露光時において画像に発生するノイズを軽減

ノイズリダク

デジタルズーム 光学 3 倍ズーム(35mm カメラ換算 32 ~ 96mm)との組み合わせで、7.5 倍 ズーム相当の撮影が可能

シャッターボタンを半押ししなくてもカメラを向けている被写体に常にピントを

オートフォーカス時のピント合わせの範囲を「iESP」、「スポット」から選択 オリンパス標準 (付属) スマートメディアのパノラマ機能を使って、パノラマ合成画像を作成(*合成には別売の CAMEDIA Master が必要です。)

モノクロやセピアカラーなどの画像撮影が楽しめます

画質モード	撮影する画像の画質を「TIFF」、「SHQ」、「HQ」、「SQ」の中から選択
ホワイト バランス	撮影する画像の画質を「TIFF」、「SHQ」、「HQ」、「SQ」の中から選択 光源の色温度に合わせてホワイトバランスを「オート」、「プリセット(晴天/曇天/電球/蛍光灯)」、「ワンタッチ」の中から選択 ホワイトバランスで表現しきれない微妙な色温度を手動で補正
WB補正	ホワイトバランスで表現しきれない微妙な色温度を手動で補正
シャープネス	画像の鮮鋭度を調節画像のコントラスト(明暗の美)を調節
コントラスト	画像のコントラスト(明暗の差)を調節

画像メニュー

カードメニュー

フラッシュ補正

フルタイム AF

ファンクション

AF方式

パノラマ

カードセット カードを初期化(フォーマット)(*カード内のすべてのデータは失われまアップ す。)

設定メニュー

設定クリア	カメラに設定した機能を電源を切ったときに保持するかどうかを選択します
ビープ音	カメラの操作音や、警告音の大きさを「オフ」、「小」、「大」の中から選択
レックビュー	カードに記録中の画像の確認表示をするかどうか「オン」、「オフ」で選択
マイモード設定	各メニュー機能を自由に設定し、オリジナルの撮影モードとして登録
ファイル名 メモリー	記録した画像につけるファイル名とフォルダ名を「リセット(1 から順に)」 「オート(前のカードから連番で)」より選択
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調整
日時設定	日付と時間を設定
m/ft設定	マニュアルフォーカス時に表示する長さの単位をメートル単位/フィート単 間で選択
ショートカット 設定	トップメニューに設定するメニュー機能を選択
カスタムボタン 設定	カメラ本体のカスタムボタン(お買い上げ時はAEロックに設定)に使用頻度の高いメニュー機能を設定

自動再生 [静止画のみ]

カードに記録されている静止画像を連続して自動表示(スライドショー)

ムービー再生 [動画のみ]

ムービーを再生

情報表示

記録画像の撮影情報(ISO、ホワイトバランスなど)をすべて表示するか、最小限に表示するかを

回転再生 [静止画のみ]

再生する静止画像の向きを「-90°」、「+90°」、「0°」、の中から選択

カードメニュー

カードを初期化(フォーマット)(*カード内のすべてのデータは失われます。)、全 ての画像を一度に消去 (全コマ消去)

設定メニュー

設定クリア ビープ音 モニタ調整 日時設定 インデックス

カメラに設定した機能を電源を切ったときに保持するかどうかを選択します カメラの操作音や、警告音の大きさを「オフ」、「小」、「大」の中から選択

液晶モニタの明るさを調整

日付と時間を設定

インデックス再生時の画面分割数を「4分割」、「9分割」、「16分割」の中から